

1106 Budapest  
Gránátos utca 6.  
Tel.: 433-16-66  
Fax: 262-28-08  
www.kling.hu  
E-mail: kling@kling.hu



magyarországi  
képviselet

# AF43 SR


Úgró kódos frekvenciakártya (ATOMO)

## Általános leírás

- A terméket teljes egészében a CAME fejlesztette ki és gyártja. A termékre 12 (izenkettő) hónap jótállást biztosítunk, a szakszerűtlen üzembé helyezés és a nem rendeltetésszerű használat esetét kivéve (a jótállás részletes feltételei a jótállási jegyen található(k)).
- A vevőkártya illeszhető az összes CAME vezérléshez, az újabb típusokhoz közvetlenül is
- A vevőkártya üzemi frekvenciája 433,92 MHz
- A vevőkártya maximum 25 távirányítót tud megtanulni.
- A vevőkártyához memóriakártya is csatlakoztatható, amivel menthető az összes felprogramozott távirányító kódja.

## Fő alkatrészek

- 1) CH1-es programozó gomb, vagy az adatok kiolvasása a memóriakártyából
- 2) CH2-es programozó gomb, vagy az adatok beolvasása a memóriakártyába
- 3) Törölő gomb
- 4) Állapot visszajelző LED
- 5) Csatlakozó
- 6) Memória kártya aljzat
- 7) Memória kártya

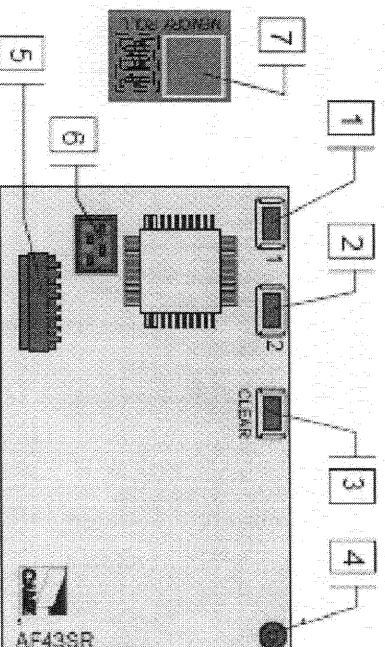


## Az AF43 SR kártya első üzembe helyezése

- Nyomja meg és tartsa nyomva a CH1-es programozó gombot, amíg a LED el nem kezd villogni. Engedje el a programozó gombot.
- Egymás után nyomja meg a távirányítók azon gombjait, amelyekkel a kaput szeretné nyitni. Minden megtanult kódnál a LED világit egy másodpercig, majd villog tovább. A két távirányító gombnyomás közt ne teljen el több, mint 20mp.
- Az utolsó távirányító felprogramozása után várja meg, amíg a LED kialszik (kb.: 20mp).
- A további kódolás leírása a vezérlés, vagy az interféce (ha van ilyen) leírásában szerepel.
- Ha a második csatornát is használni kívánja, ismételje a fenti négy pontban szereplőket a CH2-es programozó gombbal is.

## Új távirányító kódolása a meglévő rendszerhez


- Legfeljebb 20 méterről nyomja le és tartsa nyomva egy, már felprogramozott távirányító gombját addig, amíg a távirányító LED-je nem világít folyamatosan (kb.: 15 másodperc).
- Ezután 20 másodperc áll rendelkezésre, hogy megnyomja az új távirányító gombját.
- Az új távirányító gombjának megnyomása után várjon további 20 másodpercet, amíg a vevő visszatér alap helyzetbe és ezután használhatja a rendszert.
- Az AF43 SR vevőkártya maximum 25 távirányítót képes megtanulni.

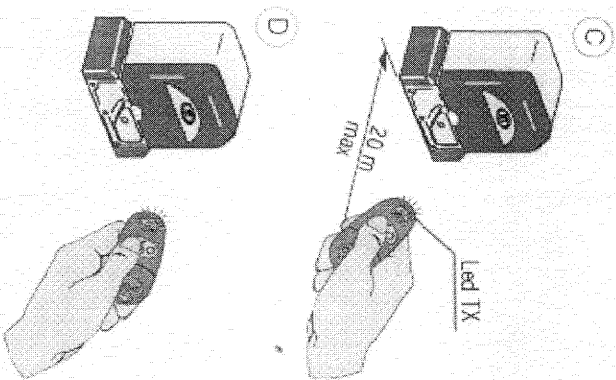

**Megjegyzés:** Ha két gombnyomás közt több, mint 20mp eltelik, a vevő visszaáll alap helyzetbe és eljőrről kell kezdeni a műveletort. Ha az utolsó távirányító után nem akarja kivárni a 20mp-et, nyomja meg a CLEAR gombot.


## Az adatok be- és kiolvasása a memóriakártyából

- Áramtalanítsa a vezérlést.
- Helyezze a memóriakártyát az aljzatába
- Az adatok mentéséhez a memóriakártyába nyomja meg a CH2-es gombot,  
Az adatok kiolvasásához a memóriakártyából nyomja meg a CH1-es gombot.
- A kártyán levő LED 5mp-ig villog. A művelet kész.
- Az adat transzfer után a memóriakártyát vegye ki az aljzataból és tegye biztonságos helyre.

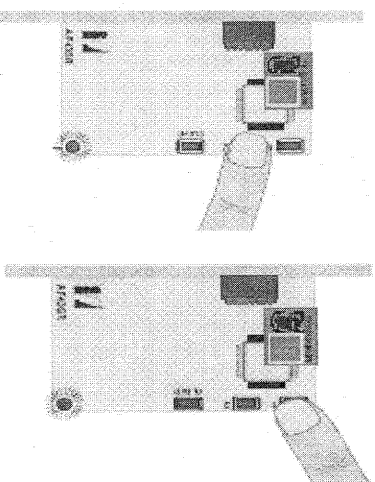

## A vevőkártya memóriájának törlése

- A távirányítók egyenként nem törlhetők a memóriából, csak egyben az összes.
- Nyomja meg és tartsa nyomva a CLEAR gombot, amíg a LED folyamatosan nem világít (kb.: 5 másodperc)
- Engedje el a CLEAR gombot. A törlés kész

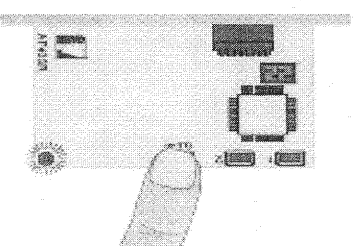

Management quality certificate  
DIN EN ISO 9001



Az összes információ maximális figyelemmel és ellenőrzéssel lett elkészítve.

Mindemellett nem vállalunk felelősséget semmilyen hibáért, vagy kihagyásért.

A műszaki változtatások joga fenntartva.

PRODUCTS  
CE