

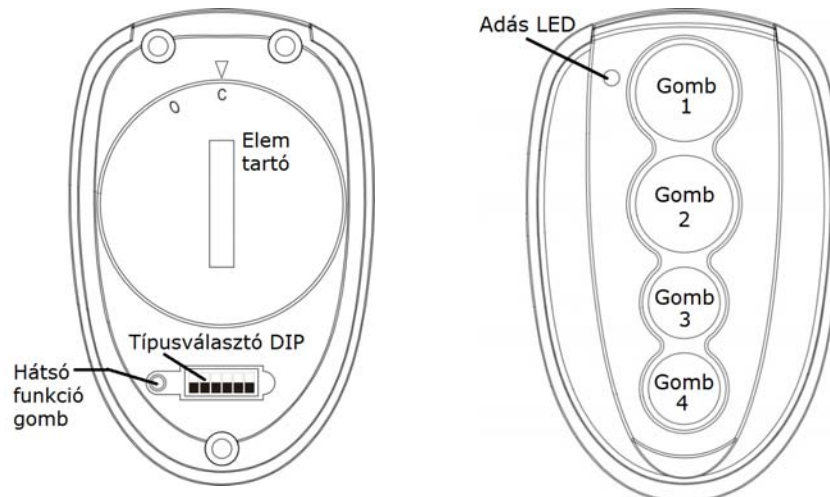
Multi TX adó

Telepítési és használati útmutató

A MULTI TX adó egy négycsatornás rádióadó, az európai szabványnak (1999/05/CE) megfelelő 433,92MHz-es frekvencián ad. Az adó hátulján a kódtáblázatnak megfelelően be lehet a dip-kapcsolókat állítani, hogy milyen gyártó rádióvevőivel, vezérléseivel és egyéb rádiós eszközeivel legyen használható.

Az adó üzembe helyezése:

- 1, Egy érme segítségével az adó hátulján lévő elemtartót távolítsa el, Tekerje az elemtartót az „O” feliratra, majd vegye le a fedelet.
- 2, Helyezze az első elemet pozitív pólussal befelé majd helyezze bele a második elemet is ugyanilyen iránnyal. Ellenőrizze, hogy a két elem fedí egymást, és nem mozog a tartóba.
- 3, helyezze vissza az elemtartó hátlapot, és egy érme segítségével tekerje azt „C” helyzetbe.



















Egy gombostű segítségével távolítsa el a gumi hátlapot.

A táblázat segítségével válassza ki a meglévő rendszer gyártóját, majd állítsa be a DIP-kapcsolókat a táblázat szerint.




Helyezze vissza a takaró gumit a DIP-kapcsolók fölé, az adó használatra kész.

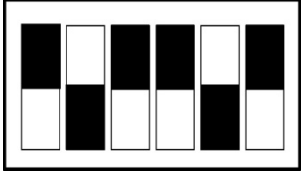

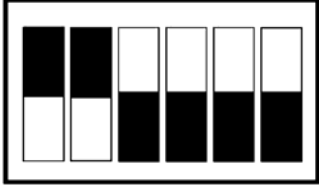

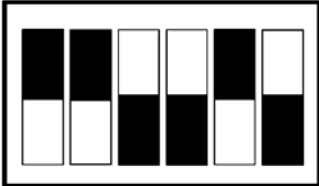

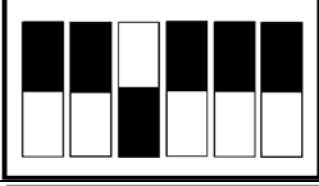

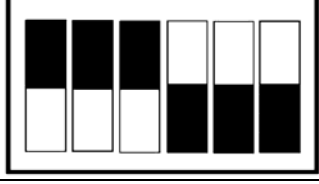

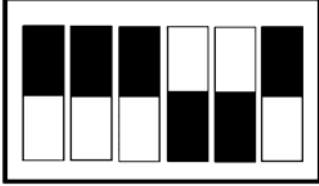

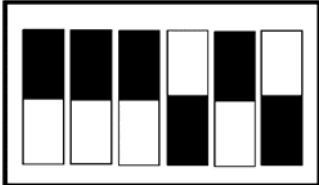

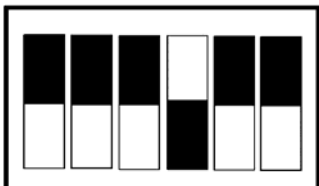
Figyelem:

NE dobálja, ne ütögesse az adót, Ne tegyen bele két különböző elemet, ne használja lemerült vagy hibás elemmel. Az adót ne érje víz. Egyes gyártó típusoknál használnia kell a hátsó rejtett gombot is. Ha tönkrement, veszélyes hulladékként kezelje! Elem típus: 2x CR2025-3V

Sor-szám	Dip-kapcsoló	R/F	Gyártó	Eredeti	Hozzászólás
1		Rolling Code	BFT MITTO 433.92 MHZ		Rejtett gomb használata kell
2		Rolling Code	NICE SMILO 433.92 MHZ		
3		Rolling Code	BENINCA TO GO WV / WP T WV / WK CUPIDO 433.92 MHZ		
4		Rolling Code	DEA (KING SISTEM) GENIE GENIE GREEN GENIE WOOD MIO TR-2 433.92 MHZ		
5		Rolling Code	ERREKA SOL R SOL4R 433.92 MHZ		Rejtett gomb használata kell
6		Rolling Code	GIBIDI DOMINO AU1600 433.92 MHZ		
7		Rolling Code	Genie 433.92 MHZ		
8		Rolling Code	PUJOL VARIO 1 OCEAN 433.92 MHZ		Rejtett gomb használata kell

9		Rolling Code	FAAC XT 433 RC 433.92 MHZ		Vörös LED jelzésére figyelni
10		Rolling Code	MUTAN CODE 433.92 MHZ		Rejtett gomb használata kell
11		Rolling Code	DOORHAN 433.92 MHZ		
12		Rolling Code	APRIMATIC TR 433.92 MHZ		
13		Fixed Code	PROTECO PTX433405 TX3 433.92 MHZ		
14		Fixed Code	DITEC GOL4 GOL4C BIXLP2 433.92 MHZ		
15		Fixed Code	MOTOR LINE 433.92 MHZ		
16		Fixed Code	PRASTEL MPSTF E MPSTP E TRQ P TC E 433.92 MHZ		

17		Fixed Code	ROLLTORE 433.92 MHZ		
18		Encrypted Code	NICE FLOR-S 433.92 MHZ		
19		Fixed Code	KINGATE STYLO4 MYO4 C 433.92 MHZ		
20		Fixed Code	CAME TXB-42 433.92 MHZ		
21		Fixed Code	KEY TXB-42 433.92 MHZ		
22		Fixed Code	ROGER TX 12 TX14/22 433.92 MHZ		
23		Fixed Code	TELCOMA TANGO 433.92 mhz		
24		Fixed Code	Marantec Twobi Raynor New England 433.92 mhz		

26		Encrypt ed Code	LIFTMASTER BILLIONCODE 433.92 MHZ		
29		Encrypt ed Code	Liftmaster Chamberlain Motorlift 700 Lobas Raynor Orion 433.92 MHZ		
31		Encrypt ed Code	Liftmaster Chamberlain Lobas 433.92 MHZ		
36			V2 433.92MHZ		
37			V2 868 MHZ		
38		Rolling code	SOMMER 868 MHZ		
39		Rolling code	CARDIN S449-QZ2 433.92 MHZ		
40		Rolling code	SOMMER 433 .92MHZ	